




PX-578

KASUTUSJUHEND




**TOLMUKINDEL
VEEKINDLUSKLASSIGA IP67**

Raadiojaamal on komplektis 1600 mAh aku. Kasutades jaama 10% saatel olles ja 90% ooterezhiihil peaks kautusaeg ulatuma 12 tunnini.

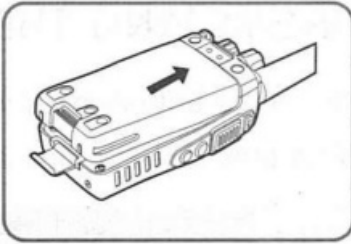

Asetage aku noolega näidatud suunas.

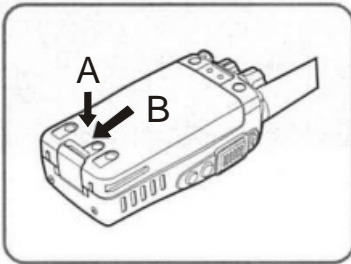

Suruge aku noolega A näidatud osas vastu jaama ja fikseerige lukustiga.

Aku eemaldamiseks avage lukusti vajutades noolega B suunas.



ENNE KASUTAMIST PAIGALDAGE ANTENN !!!


Saatenupu PTT vajutamisel ilma antennita, kahjustate jaama võimendit taastamatult!

Raadiojaamaga on kaasas vooluvõrgust (230 V) aku laadimiseks laualaadija ja adapteralaldi.

Esmalt ühendage adapteralaldi laualaadijaga.



Aku laadimiseks asetage raadiojaam (koos kinnitatud akuga) laualaadijasse. Võite akut laadida ka eraldi, ilma jaamata.

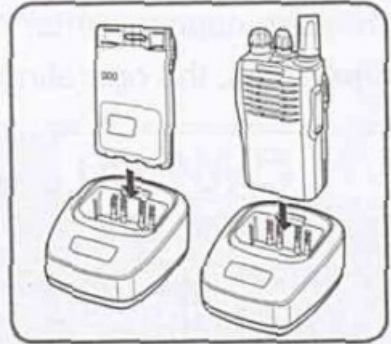

NB! Laadijas peab jaam olema välja lülitatud.

Laadija märgutuled:
PUNANE - akut laetakse
ROHELINE - aku on laetud

VILKUV PUNANE - laadimisega on probleem või on aku pinge väga madal - siis jätkake laadimist. Kui 30 minuti jooksul punane põlema ei jää, eemaldage aku laadijast ja vahetage aku.

Raadiojaama kasutamine



häire nupp

kanali valiku
ja menüüde
valiku nupp

on/off ja hääle-
tugevuse nupp

antenn

FUN - funktsioo-
nivaliku nupp

PTT (*push-
to-talk*) nupp

ülemine
lisanupp

alumine
lisanupp

funktsiooni nupp
aktiivne 10 sek

kõlar

peakomplekti
(*hands-free*)
pistik

mikrofon

kanali nimi

aktiveeritud
VOX režiim

signaali tuge-
vus saatel või
vastuvõtul



Raadiojaama kasutamine



MENU nupp on menüüdesse sisenemiseks ja raadiojaama seadete muutmiseks.

NB! Kui Te ei tea, mis tulemusi annavad seadete muutmisel - palun ärge seda nuppu vajutage! Erinevate seadete muutmiste ja menüüde sisude kohta saate lisainfot inglise keelsest juhendist

[ENT &] - valiku kinnitamise nupp / koos FUN nupuga klahvilukk

[VFO/MR] - salvestatud (nimega) kanalite ja sagedusnäiduga režiimi valik / valiku tühistamise või menüüst välja liikumise nupp / hoides all 3 sekundit saate skanneerida salvestatud kanaleid

ülemine lisanupp - taustavalguse sisselülitamiseks 10 sekundiks / 3 sekundit all hoides lülitate välja müraluku ja saate kuulata avatud eetrit ja nõrku signaale

alumine lisanupp - taustavalguse sisselülitamiseks

klahvilukk aktiveeritud

aku laetuse näidik



NB! Kui ekraanil on kiri LOW, olete lülitanud saatevõimsuse madalamale tasemele. Vajutage FUN ja seejärel PTT nupule, et väljundvõimsus oleks jälle 5W.

Raadiojaama kasutamine



Raadiojaama kasutamiseks pöörake *on/off* nuppu päripäeva ja valige sama nupuga sobiv hääletugevus. Kõne edastamiseks vajutage PTT nuppu ja hoidke all. Rääkige mikrofoni 3-4 cm kauguselt. Lõpetamisel vastage nupp ja kuulake teise poole vastust.

FM-raadio

Vajutades FUN nuppu (süttib F) ja seejärel ülemist lisannuppu saate kuulata ringhäälingu raadiokanaleid sagedustel 87-108 MHz. Soovitud sagedus valige kanalivaliku nuppu pöörates.

Väljundvõimsuse muutmine

Vajutades FUN nuppu (süttib F) ja seejärel PTT-nuppu vahetate tugevama (*high*) väljundvõimsuse 5 W madalama peale (*low*). Ekraanil süttib kiri LOW. Korrates nuppude vajutamist, vahetate võimsuse tagasi. Kui LOW kirjet ekraanil ei ole, siis on väljundvõimsus 5 W. Kui jaam on seadistatud inglisekeelsete häälselgitustele, siis kostuvad ka vastavad selgitused.

Klahvilukk

Tabaluku ikoon ekraanil näitab MENU, [ENT], [VFO/MR] ja kanalivaliku nuppude lukustamist. See tähendab, et siis ei saa kanalit vahetada, skanneerimisrezhiimi ega menunüüdmesse siseneda. Luku eemaldamiseks vajutage FUN ning seejärel [ENT]. Samamoodi saate ise klahviluku aktiveerida. Klahvilukk aktiveerub automaatselt, kui ühtegi nuppu pole kasutatud 20 sekundi jooksul.

Raadiojaama kasutamine



Peakomplekti (*hands-free*) kasutamiseks eemaldage pistiku kate ja suruge pistik pessa.

Raadiojaama veekindlus säilib ainult kasutades peakomplekti, mis on Puxing'u originaaltoode.



Et säiliks veekindlus peale peakomplekti eemaldamist, asetage kindlasti oma kohale pistiku kate.

Pistiku katte eemaldamiseks või paigaldamiseks tuleb keerata kruvi, mida on sobivaim teha 10 eurosendisega.



Peakomplekti kasutamisel on välja lülitatud jaama mikrofoni ja kõlar. Kasutage kõnelemiseks peakomplekti mikrofoni ja selle küljes olevat PTT nuppu sarnaselt jaamal asetsevaga.